SONY®

## カセットプレーヤー

#### 取扱説明書•保証書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのう え、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し



# WM-EX2000

Sony Corporation ©2000 Printed in Malaysia

カセットプレーヤー WM-EX2000 T11-1001A-1

#### 主な特長

- 臨場感あふれるサウンドを気軽にヘッドホンで楽しめる MEGA SURROUND, MEGA BASS, REVIVE.
- OPENつまみをずらすと、カセットぶたが自動的に開く お買い上げ時には、充電式電池をまず充電してください。 「ワンタッチOPEN」機構。
- 本体で簡単に操作できるジョグレバー。
- 充電式電池のみで約50時間再生ができる、スタミナタイプ。
- 語学学習にも便利な「キュー&レビュー」。 • 携帯電話感覚で手軽に充電できる充電スタンド。
- 使いやすいバックライト付き液晶リモコン。

### 付属品を確かめる

充電池ケース




ACパワーアダプター



充電式ニッケル水素電池

NH-14WM (A)

キャリングポーチ





当製品には乾電池ケース(単3用)は付属されていません。





取扱説明書●保証書 ソニーご相談窓口のご案内

#### 安全のために

⚠危険

•充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充 電スタンドの端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。 •付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電池ケースに入れてください。 ケースに入れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管する と、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。

## 保証書とアフターサービス

•所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

•保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談 窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ


#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。 部品の保有期間について


当社ではカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間と させていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合 がありますので、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、サ・ ビス窓口にご相談ください。

# 準備する

# 1 充電式電池を本体に入れる




# 2 充電する

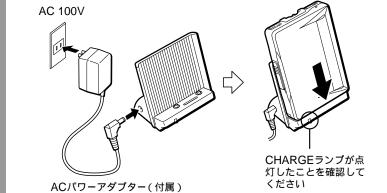

- 約30分間充電すると約3時間使えます。約6時間で充電が完了し、 ランプが消えます。
- ・ 充電中は使用しないでください。ご使用になるときは充電スタンドから ゙゙はずしてください。
- 充電スタンドにのせたまま再生をすると充電式電池が充電されません。 ・充電スタンドにのせたまま早送り・巻き戻しをすると途中で停止してしま う場合があります
- 充電スタンドにのせたまま使用すると、ブランクスキップ、AMSや1曲リ ピートが正しく動作しない場合があります。


# 3 リモコンをつなぎ、ホールドを 解除する

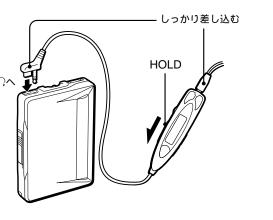

# テープを聞く


TYPE I(ノーマル)、TYPE II(ハイポジション)、TYPE IV(メタ ル)のテープを自動的に判別し、再生します(オートテープセレク

## 1 カセットを入れる

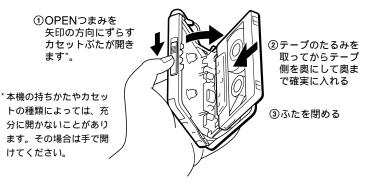

▼ カセットぶたが開く勢いで、カセットや本体を落とさないようにご注意

# 2 再生する

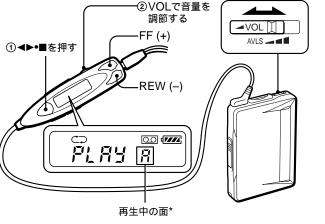

\*カセットのA、B面が自動的に判別され、再生はA面から始まります。詳し くは「テープを聞く―応用」をご覧ください。

#### 音量調節について

本体のVOLつまみは、3段階に調節できます。通常は中央の位置に合わせ、微調整は リモコンのVOLつまみを回して行ってください。

録音レベルが小さいテープを聞くときは本体のVOLを大(右)に合わせます。また、 本体のVOLを小(左)に合わせるとAVLSが働きます。詳しくは「音もれを抑え耳に やさしい音にする」をご覧ください。なお、音量は完全にしぼり切ることはできませ

## ヘッドホンの正しい装着方法

耳にぴったり合わないときや、音のバランスが 不自然なときは、おさまりのいい位置に調節し てください。



## 本体で操作するには

ジョグレバーで操作します。ジョグレバーが隠れているときは、ホールド シャッターをOPENの矢印の方向にずらして開けてください。




# ジョグレバーを1回 🛶 押すと再生が始まり

#### ▶テープを聞く - 応用

本機は、カセットのA面にある凹部を利用し 面から再生を始めます。



A、B面を正しく判別できるのは、A面だけに凹部があるカセットのみです。

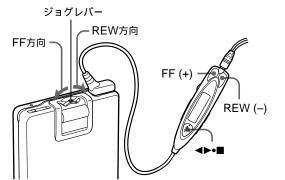

## □ 好きな曲を頭出しする

(AMS-オートミュージックセンサー)

最大9曲までとばすことができます。

早送りして何曲か先の曲を再生するには

リモコン:再生中にFFをとばしたい曲数回押す。

ッピー、…」と鳴ります。

停止中に──FF/ <del>──</del>REWの ピ 巻き戻して何曲か前の曲を再生するには 方向に1回ずらす。 リモコン:再生中にREWを戻したい曲数回押す。 早送りする(キュー) ずらしたままにする。 ボタンから手を離す 「ピ」と言う確認音のあと、巻き戻され、あと1曲になると「ピピッピー、 とピ 再生中に<del>・・・</del>REWの方向に ピピッピー、…」と鳴ります。 再生に戻る 巻き戻しする(レビュー)ずらしたままにする。

早送りして反対面を 停止中に──FFの方向 ピピピピ.. 再生(スキップリバース)に2秒以上ずらしたまま 1曲リピートを始めるには にする。 巻き戻して最初から 停止中に**←**REWの ピピピピ、

ピピ、...

動作の確認音

A面スタート: ピ

B面スタート: ピピ

\* 早送り、巻き戻し中にジョグレバーを押すと再生状態になります。

再生(オートプレイ) 方向に2秒以上ずらした

その他のテープ操作

リモコンで操作するには

早送りする(キュー) 押し続ける。

巻き戻す(レビュー) 押し続ける。

再生(オートプレイ) 2秒以上

巻き戻して最初から 停止中にREWを

ずらす(FF方向)

再生面の切り換え

早送り / 巻き戻し\*

音を聞きながら

音を聞きながら

再生(スキップリバース)

本体で操作するには

再生面の切り換え

早送り / 巻き戻し\*

音を聞きながら

音を聞きながら

ジョグレバーで操作します。

押すボタン

1秒以上

再生中に◀▶・■を

再生中にFFを

再生中にREWを

早送りして反対面を 停止中にFFを2秒以上 ピ ピ ピ、ピ、

\* 早送り、巻き戻し中に**◀▶・■**ボタンを押すと再生状態になります。

ジョグレバー

再生中に1秒以上押す。

再生中に1回押す。

再生中に◀▶・■を1回 ピ

動作の確認音

停止中にFF / REW ピ(「FF」/「REW」が点灯

ずらす(REW方向)

再生に戻る

(「FF」が点滅)

ピピピピ、ピピ、

(「REW」が点滅)

(リモコン表示)

A面スタート:ピ(「A」)

B面スタート:ピピ(「b」)

ピ(「FF」/「REW」が点滅)


ボタンから手を離すとピ

上記以外のテープ操作は、「テープを聞く - 応用」をご覧ください。


【 カセットぶたを開けるときは、テープが停止していることを確認してください。 動作中にカセットぶたを開けるとテープがたるみ、テープを傷めるおそれがあり

## A、B面の判別について

て判別をしています。カセットのA、B面の どちらの向きで入れても、A面を判別してA 凹部・



## いろいろな聞きかたをする

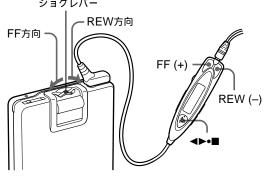

本体:再生中にジョグレバーを──FFの方向にとばしたい曲数回ずらす。 「ピ」と言う確認音のあと、早送りされ、あと1曲になると「ピッピー、ピ

本体:再生中にジョグレバーを ——REWの方向に戻したい曲数回ずらす。

## □ 聞いている曲を繰り返し再生する(1曲リピート)

リモコン:再生中に◀▶・■をすばやく2回押す。

本体:再生中にジョグレバーをすばやく2回押す。

「ピピーピ」と言う確認音のあと、リモコン表示窓に「REP」が点灯しま

巻き戻し中は「ピピーピ」が繰り返し鳴ります。(「REP」は点滅)

## 1曲リピートを解除するには

リモコンの◀▶・■または本体のジョグレバーを1回押す。

AMS、1曲リピートが正しく動作しないことがあります •AMSや1曲リピート機能では曲間の4秒以上のあき(無音部分)を見つけて頭出しを しています。あきが4秒未満のときや曲間に雑音があるとき、曲の直前や直後にボタ ンを押したときは、頭出しができないことがあります。また、曲中に音の小さい部 分や長い無音部分があると、そこで頭出しをすることがあります。

•AMSや1曲リピート中に頭出しができないことがありますが、故障ではありませ ん。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。

# SOUND (音質調節と四人/切) ( Φ / → 選択とBL SKIP入 / 切 )

#### □ テープ走行のしかたを選ぶ (テープの走行方法とブランクスキップ)

テープの走行方法(←→または → )と、ブランクスキップ機能の入/切がで

プランクスキップ機能が働いているときは(「BL SKIP」点灯) 曲間の長 いあきをとばして次の曲の頭出しをします。

リモコンのMODEボタンを押して、走行方法を選びます。

	両面を繰り返し再生します。
⇒ BL SKIP	両面を繰り返し再生し、曲間の長いあきをとばします。
<del>+</del>	両面を1回ずつ再生*します。
→ BL SKIP	両面を1回ずつ再生*し、曲間の長いあきをとばします。

#### ブランクスキップが正しく動作しないことがあります

\*B面から始めたときは、B面のみを再生します。

- •ブランクスキップでは曲間に12秒以上のあきを見つけると、早送りして次の曲を再 生しています。録音した機器によっては曲間のあきが完全な無音部分にならないた めに、ブランクスキップが動作しないことがあります。また、小さい音が長く続く 部分があると、曲の途中でも早送りすることがあります。その場合には、MODEボ タンを押し、ブランクスキップを解除してください。
- •ブランクスキップ中に、無音部分で再生を始めることがありますが、故障ではあり ません。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。

## □ ドルビー\* B NRで録音したテープを聞く

Dロマークが点灯するまでリモコンのSOUNDボタンを押したままにしま す。録音の特性にあわせた再生ができます。ドルビーB NRを使わずに録 音したテープの場合にはDIが消灯するまでSOUNDボタンを押したままに

\*ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

#### □ 好みの音に調節する

リモコンのSOUNDボタンを繰り返し押します。押すごとに表示が次のよ うに切り換わります。

-	表示	音質
i	➡ 表示なし	通常の音質
1	<b>↓</b>	
1	MSR	MEGA SURROUND (メガサラウンド)*:臨場感を演出
1	<b>↓</b>	
1	MB	MEGA BASS (メガベース): 低音を強調
1	Ţ	
1	RV	REVIVE(リバイブ): 高音を強調(古いテープなど高音に
		メリハリがないテープを再生するとき)

MEGA SURROUNDにしたときに音がひずんだように聞こえる曲では、 本体の音量を下げるか、他の音質を選んでお聞きください。

\*MEGA SURROUNDは、SRS Headphone技術とソニーのMEGA BASSを組み 合わせた新音感モードです。

SRS Headphoneと(●)記号は米国、および選択された諸外国におけるSRS Labs, Inc.の商標です。 SRS Headphone技術はSRS Labs, Inc.のライセンスの下に製品化されています。

テープ走行方法、ブランクスキップ、ドルビーB NR、音質の設定は電池を交換 するまで記憶されています

電池を交換すると解除されます。


早送り、巻き戻し中はMODEボタンとSOUNDボタンは使えません。

## 音もれを抑え耳にやさしい音にする (AVLS - オート・ボリューム・リミッター・ システム - 快適音量)



AVLSを解除するには 本体のVOLつまみを中央または音量大に合わせます。

## 誤操作を防ぐ(ホールド機能)





リモコンではHOLDスイッチを矢印の方向にずらしてリモコンの誤操作を

本体では、ホールドシャッターを図のようにずらして閉め、本体の誤操作 を防ぎます。



電池が消耗すると、リモコンのお知らせ表示が点滅します。テープ走行が不 安定になったり、雑音が多くなったあと、自動的にテープは停止します。 充電式電池を充電し直してください。

電池の残量がなくなってくると、リモコンの表示でお知らせします (電池残量お知らせ機能)



充分です。 なってきました。

しばらくすると、本体の 動作が止まります。

## •100%充電されていない充電式電池を入れても、残量表示がすべて点灯することが

ありますが、充電量(充電時間)が少なければ、持続時間は短くなります。 •早送りや巻き戻し中、または極端に温度が低い場所で使用しているときは、残量が 少なく表示されることがあります。

電池の持続時間	

(JEITA\*) テープ再生時 使用雷池 充電式ニッケル水素電池NH-14WM(A)(100%充電にて) 約50時間

•消耗した充電式電池でご使用になると、ブランクスキップ、AMSや1曲リピートが

\* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 (ソニーHF シリーズカセットテープ使用)

•電池持続時間は、周囲の温度や使用状態によって短くなる場合があります。

正しく動作しない場合があります。充電式電池を充電してください。

# 使用上のご注意

▶その他

## 充電について

•付属の充電スタンドは本機専用です。他機の充電はできません。

- •付属の充電スタンドでは指定の電池以外は充電しないでください。 •お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池は、持続時間が短いことがありま
- す。これは電池の特性によるもので、数回使えば充分充電されるようになります。
- 充電中は充電スタンドや充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。 •充電式電池は約300回充電できます。

#### 日本国内での充電式電池の廃棄について

ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素 電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池 Ni-MH リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先: 社団法人電池工業会 TEL: 03-3434-0261 ホームページ: http://www.baj.or.jp

海外での充電式電池の廃棄について 各国での法規制にしたがって廃棄してください。

#### ACパワーアダプターについて

この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ: EIAJ規格)をご使用ください。それ以外のACパワーアダプター 極性統一形プラグ を使用すると、故障の原因になることがあります。

#### 取り扱いについて

- •落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- •リモコンやヘッドホンのコードを強く引っぱらないでください。
- •次のような場所には置かないでください。
- ー温度が非常に高いところ(60 以上)。 - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- -窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- ー磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。
- ーほこりの多いところ。 ・温度が高いところ(40 以上)や低いところ(0 以下)では液晶表示が見にくくな ったり、表示の変わりかたがゆっくりになることがあります。常温になればもとに
- •長い間本機を使わなかったときは、1度本機を数分間再生状態にしてからお使い始め ください。
- •動作中はカセットぶたを開けないでください。テープがたるみ、テープを傷めるお それがあります。テープがたるんでしまったときは、必ずたるみを取ってから使用
- •長時間テープについて

してください。

- 90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送 り、巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合が
- あります。 •付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して 医師またはテクニカルインフォメーションセンター、お客様ご相談センターにご相

#### ヘッドホンについて

付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、ま わりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

#### リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンで本機の操作はでき

万一故障した場合は、内部を開けずにテクニカルインフォメーションセンターまたは お買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

#### お手入れ

#### よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、別売りのクリーニングカセット(CHK-1W)でヘッ ド、ピンチローラーをきれいにしてください。

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナー

クリーニングカセットは指定のものをお使いください 他のクリーニングカセットを使うと故障の原因となることがあります。

#### 本体表面が汚れたときは

やベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでくださ

## ヘッドホンおよびリモコンのプラグのお手入れについて

常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でから ぶきし、清潔に保ってください。汚れていると、雑音の原因になることが あります。

#### 端子のお手入れについて

定期的に図の各端子や充電スタンドなどの端子を綿棒や柔らかい布など で、きれいにしてください。



## 主な仕様

トラック方式 コンパクトカセットステレオ 周波数範囲\* DOLBY NR OFF時 30~18,000 Hz 出力端子 ヘッドホンジャック(専用リモコンジャック)1個

負荷インピーダンス 8~300

実用最大出力(DC時 \* 4 mW + 4 mW(32 ) 充電式電池(付属: NH-14WM(A) 1.2 V、1,350 mAh(MIN)

充電式電池の持続時間については「電源」をご覧ください。 雷池持続時間\* 約76.3 x 108.4 x 17.5 mm(幅/高さ/奥行き)(最大突起含まず) 最大外形寸法\* 約78.3 x 109.4 x 21.9 mm(幅/高さ/奥行き)(突起含む) 約145 g(本体のみ)

#### \*JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く

約175 g(本体+充電式電池NH-14WM(A))


#### 別売りアクセサリー

MDR-F888SP, MDR-FX70SI

充電式ニッケル水素電池NH-14WM、クリーニングカセット CHK-1W、 ステレオイヤーレシーバー(ヘッドホン)\* MDR-E848SP、MDR-Q33SL、


\*ヘッドホンは、本体の೧ジャックに直接つなぐときも、リモコンにつなぐときも、ス テレオミニプラグのものをお求めください。マイクロプラグのものは使えません。

## 各部のなまえ

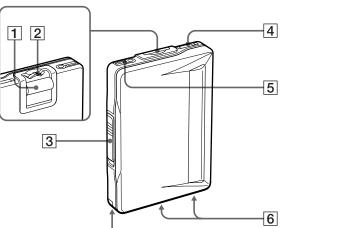

L(左) R(右)

リモコンつきヘッドホン

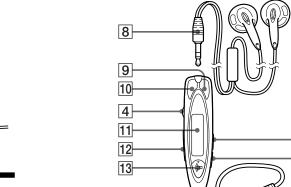

#### 1 ホールド(誤操作防止)シャッター

#### 2 ジョグレバー

(ホールドシャッターを開けてお使いください。)

③ OPEN(カセットぶた開け)つまみ

- 4 VOL(音量調節)つまみ
- ⑤ (ヘッドホン、リモコン)ジャック
- 6 充電用端子
- 7 充電式電池入れ
- 8 ステレオミニプラグ
- 9 REW(-)(巻き戻し・レビュー・AMS)ボタン
- 10 FF(+)(早送り・キュー・AMS)ボタン
- 11 液晶表示窓\*
- 12 HOLD (誤操作防止)スイッチ
- 13 ◀▶(再生)•■(停止)ボタン
- 14 SOUND(音質調節・ドルビーB NR入/切)ボタン
- 15 MODE(テープ走行方法選択・ブランクスキップ人/切)ボタン

\*液晶バックライトについて

リモコン操作時、本体操作時、電池残量表示が変化したときなどに、自動的に約5秒 間点灯します。

#### http://www.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

- (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます) ● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311
  - ··· 03-5448-3311 ± · 目 · 祝日 ··· 0466-31-2595 9:00~17:00

#### リモコンの表示窓



# 故障かな?

故障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。

ブランクスキッ 充電スタンドにのせている。 充電スタンドからはずして使用する。

、AMS、 由リピートが しく動作 ない	消耗した充電式電池を使っている。 (ブランクスキップや AMSなどは再生と比べて電流を多く消費し、電圧が低下するためです。)	充電式電池を充電する。
ピピピ」と ラー音が鳴り、 作できない	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。
作できない	ホールド機能が働いている。	ホールドを解除する。
	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。
ピピピピピピ ピ」と鳴り、 ープ操作がで ない	カセットが入っていない。	力セットを入れる。
音が入る	近くで携帯電話などの電波 を発する機器を使用してい る。	携帯電話などから離して使用する。
	ACパワーアダプターの近く で使用している。	ACパワーアダプターから離して 使用する。
ープ再生中に 手に早送りに る	ブランクスキップが働いて いる。	ブランクスキップを解除する (「いろいろな聞きかたをする」 参照)。
モコンで操作 ても音量が きくならない	AVLSが働いている。	本体のVOLつまみを中央または 音量大の位置に合わせる。
が途切れる	ヘッドホンやリモコンの	ヘッドホンのステレオミニプラグ

#### ご案内 ソニーではお客様技術相談窓口として

雑音がする

動作や表示が

CHARGE

ランプが点灯

「テクニカルインフォメーションセンター」 を開設しています。 お使いになってご不明な点、技術的なご質 問、故障と思われるときのご相談は下記まで お問い合わせください。 テクニカルインフォメーションセンター

-充電スタンドの 充電式電池が入っていない。 充電式電池を本体に入れる。

プラグが汚れている。

電池が消耗している。

端子が汚れている。

雷話・048-794-5194 受付時間:月~金午前9時から午後6時まで (祝日、年末年始、弊社休日を除く

およびリモコンのプラグをきれいに

いったん電源・電池をはずして15秒

クリーニングする。

本体または充電スタンドの 端子をきれいにクリーニングする。

充電式電池を充電する。

以上たってから入れなおす。

ご相談になるときは次のことをお知らせくだ • 型名

・ 故障の状態:できるだけ詳しく お買い上げ年月

### **Preparations**

English

- rechargeable battery NH-14WM (A) into the rechargeable battery compartment with correct polarity.
- **2** Connect the supplied AC power adaptor to the charging stand, plug in the AC power adaptor to the house current
- The CHARGE lamp will light About 30 minutes of charging will charge the battery to last

about 3 hours. Full charging takes about 6 The CHARGE lamp will go off when charging is complete.

charging stand.

- Do not use the unit while charging. - If you play back the tape while charging, the battery will not be
- is done during charging
- · Certain countries may regulate disposal of battery used to power

Note on the AC power adaptor Use only the supplied AC power adaptor. Do not use any other AC power adaptor.

# Polarity of

# battery

setting of the SOUND and MODE buttons will be erased.

\* Measured value by the standard of JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industrie Association). (Using a Sony HF series cassette tape)

### depending on the operating

## **Rechargeable Battery**

- **1** Insert the supplied
- Place the main unit on the

Notes on volume control

You can charge the battery about 300 times.

- The tape may stop in the middle of fast-forwarding or rewinding if it
- The BL SKIP, AMS or the Repeat Single Track functon may not operate properly if a tape is played back with the main unit placed on loosen and be damaged. the charging stand.
- this product. Please consult your Switch playback ◀▶•■ for more local authority to the other side than a second

Stop playback Fast forward\*

#### FF for 2 seconds Play the other side from the or more during When to charge the beginning (Skip

Reverse function)

Play the same

side from the

(Rewind Auto

Play function)

beginning

Charge the battery when "←" flashes in the display

• After the battery is replaced, the

Battery life (Approx. hours) (in playback) (JEITA\*) Rechargeable NH-14WM (A) 50 fully charged

- \*\*When using a Sony LR6 (SG) "STAMINA" alkaline dry battery (produced in Japan).

## • The battery life may be shorter

Play back

to the other side

Stop playback

Fast forward\*

Play the other

Rewind\*

#### Playing a Tape

condition and the surrounding

- Insert a cassette and if the HOLD function of the remote control is on, slide the HOLD switch in the opposite direction of the arrow to unlock the controls.
- **∠** Press **∢**▶(play) **■** on the remote control and adjust the volume with VOL.

• The VOL switch on the main unit

- Reverse function) more during stop has three steps. Generally, set it to the center and Play the same make fine volume adjustments on side from the the remote control. Set it to the beginning maximum when the recording level (Rewind Auto is low. If set to AVLS (minimum), Play function) AVLS is activated, (see "Protecting Your Hearing—AVLS"). \* If the jog lever on the main unit is
- · The sound cannot be turned down

Note on the cassette holder

Press

during playback

during playback

FF during stop

**REW** during

REW for 2

during stop

If  $\blacktriangleleft \triangleright \bullet \blacksquare$  on the remote control is

rewind, the Walkman switches to

pressed during fast forward or

seconds or more

**⋖**▶•■ once

#### When opening the cassette holder on Other Tape Operations the main unit, make sure the tape is

stopped, then slide the OPEN switch. To play the next track/ If the cassette holder is opened when succeeding 9 tracks from the the tape is running, the tape may beginning (AMS\*) On the remote control: Press FF once/repeatedly during playback. On the main unit: Move the jog lever toward — FF once/

playback.

#### repeatedly during playback. To play the current track/ previous 8 tracks from the beginning (AMS\*)

On the remote control: Press REW once/repeatedly during playback. On the main unit: Move the jog lever toward -REW once/ repeatedly during playback.

#### Repeating the current track (repeat single track function)

\* Automatic Music Sensor

On the remote control: Press **◄▶•**■ twice during playback ("REP" lights up). On the main unit: Press the jog lever twice during playback.

To stop a single repeat

Press **◄►•** ■ or the jog lever once.

#### You can operate the tape with the jog lever on the main unit. If the jog lever is hidden (i.e., on hold), slide hold shutter in the direction of "OPEN▼" to release hold.

Switch playback Press for more

side from the toward — FF

beginning (Skip for 2 seconds or

pressed during fast forward or

rewind, the Walkman switches to

Press once.

than a second

Move toward

FF once

during stop

Move toward

during stop

Move and hold

Move and hold

toward -REW

more during stop

for 2 seconds or

REW once

Press once.

during playback

Operation on the main unit

release it at the point you want. On the main unit: Move and hold the jog lever toward — FF/ REW during playback and release it at the point you want.

On the remote control: Press and

hold FF/REW during playback and

#### Note on side A/B detection • This Walkman detects the side being

Adjusting Playback Mode

You can adjust the playback

direction mode ( or ) as

well as the BL SKIP mode (on or

Press MODE repeatedly. With

each press the indications

change as follows:

□ BL SKIP

→ BL SKIP

• When "BL SKIP" is displayed, the

tape is fast-forwarded to the next

track if there is a blank space of

longer than 12 seconds. You will

hear repeated sets of three short

correctly

played using the cavity on side A of \* Mega Surround is a new sound the cassette. If there is no cavity on the cassette or the cavity is on side B, the detection will not be done **Using Other Functions** 

#### Labs, Inc.

- If the sound becomes distorted in the MSR mode, limit the volume on the main unit by setting the VOL
- · You cannot change the mode during fast-forward or rewind.

- 1 Set the VOL switch on the main unit to AVLS.
- beeps when skipping a blank. Set the VOL switch of the main unit • When "\(\sigma\)" is displayed, both to the center or maximum. sides of the tape is played
- When "¬" is displayed, both sides of the tape is played once (if you start from side B, only side B will be played).

· You cannot adjust the playback mode during fast-forward or rewind.

## with the Dolby\* B NR **System**

Hold down SOUND until "DD" appears in the display. To cancel Dolby B NR. hold down SOUND again until "□□"

#### are trademarks of Dolly Laboratories

You cannot turn on off the Dolby F

#### Fast forward/rewind while listening to the sound (CUE/

each press, the indications change as follows: MSR (Mega Surround\*): Dynamic Surround Sound

1 Press SOUND repeatedly. With

MB (Mega Bass): emphasizes bass sound

mode combining the SRS Headphone technology of SRS Labs Inc., and the MEGA BASS technology of Sony Corporation SRS Headphone and the ( ) symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. in the United States and selected foreign countries. SRS Headphone technology is

switch to the center or minimum, o select a different sound mode.

## **AVLS (Automatic Volume** Limiter System)

To cancel the AVLS function

On the remote control, slide the HOLD switch in the direction of the On the main unit, close the hold

## Locking the Controls — HOLD Function

## arrow to lock the controls. shutter so that the jog lever becomes hidden.

Playing a Tape Recorded

disappears. \* Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol

NR function during fast-forward or

## **Emphasizing Sound**

RV (Sound Revitalizer): emphasizes treble sound none: normal (no effect)

# incorporated under license from SRS

# Protecting Your Hearing —